



**autobahn88** Intake Suction Kit (インテークサクションキット)

Nissan Skyline GTR R32 R33 R34 RB26DETT  
(日産スカイライン GTR R32 R33 R34 RB26DETT)

Installation Instruction

取り付け説明



Note 注意

Picture may be different than the actual product !

It is a reference guide only !

画像はご参考のみとして、製品の実物と異なる場合もあります



**Piping, Silicone Hose and Clamp Kit List**  
パイピング、シリコンホース&クランプキットリスト

	<b>Description 構成パーツ</b>	<b>Qty</b>
●	PowerFlow Air Filter パワーフローエアフェイルター	2
●	Air Filter Adaptor エアフィルターアダプター	2
●	Forged Pipe フォージパイプ	4
●	Aluminum Pipe アルミパイプ	2
●	Bracket ブラケット	1
●	Silicone Straight Hose シリコンストレートホース	6
●	T-bolt Clamps T ボルトクランプ	12

**autobahn88** GTR Suction Kit

GTR サクションキット



- Remove the original Air Box, Air filter and pipes. 純正品のエアボックスやエアフィルター、パイプを取り外します。
- See below the removed parts




- Keep the Air Flow Meter x 2 純正の二つエアフローメーターを残します。






- Remove the metal pipe ( circle part ) , The Silver Aluminum Y-pipe will be installed in that position

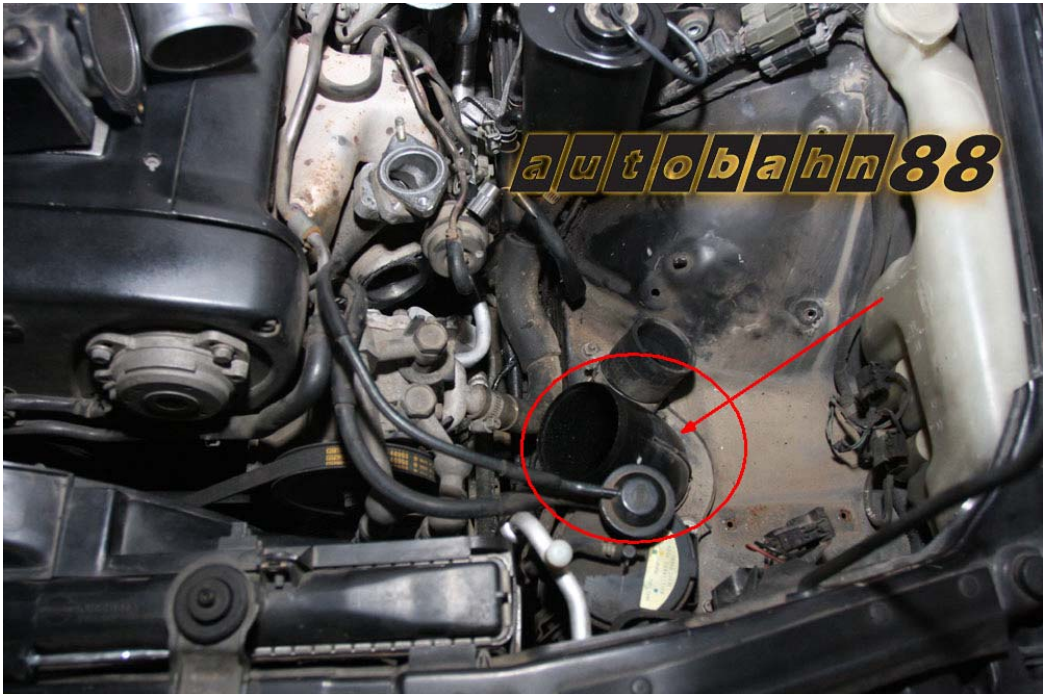





- Note 注意: In the 1st turbocharger, when you install the **autobahn88** forged pipe, the original adaptor in the compressor outlet need to be removed. The circle part explain the finished scene.ターボチャージャーとフォーゲパイプを取り付けるには、純正のコンプレッサアウトレットは不要になり、丸い線の所は取り付け完了後の様子です。

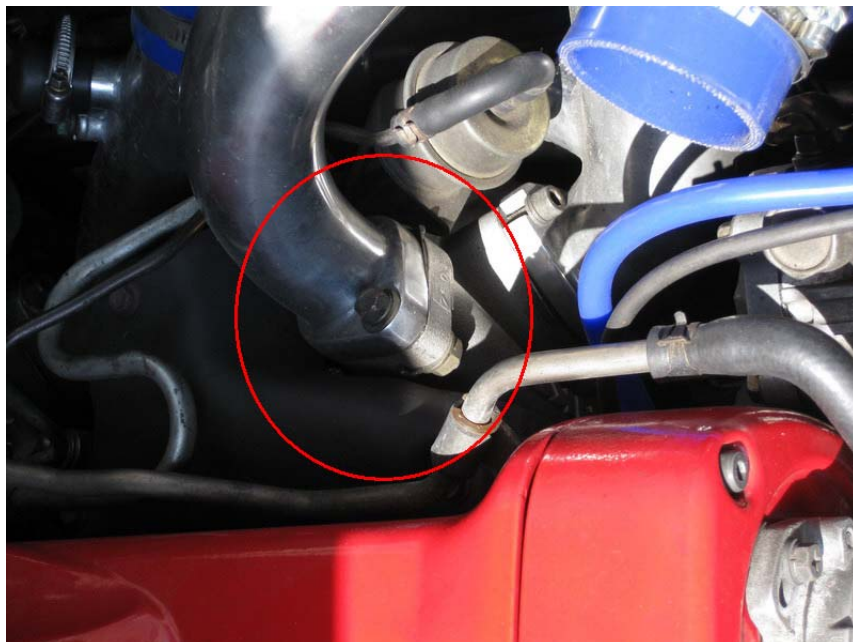



- Note :注意 the steering wheel fluid bottle need to relocate to the position show ( circle part ). Use the supplied mounting to fix the bottle.ステアリングホイールフルイドボルトは丸い線の示している位置に取り付け、付属のブラケットを使い、十分に固定します。

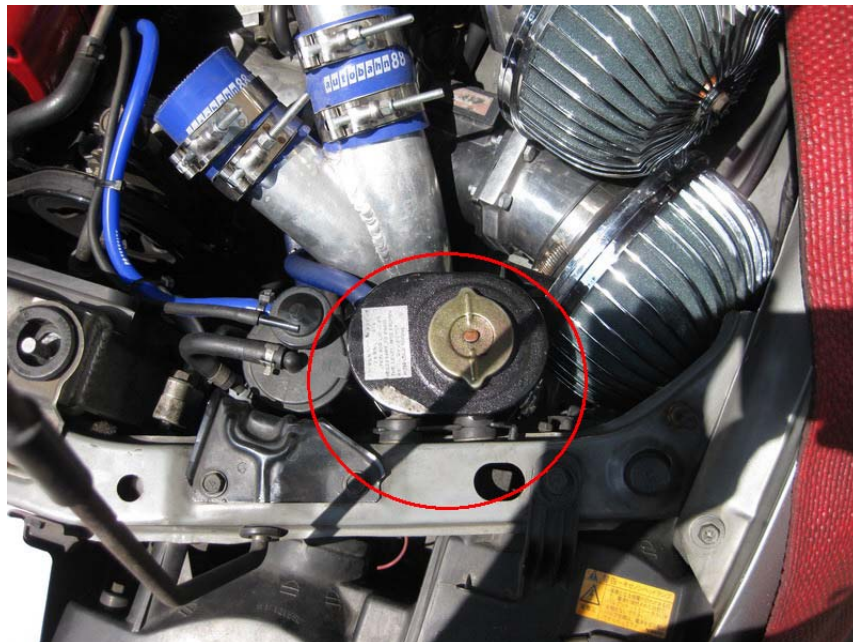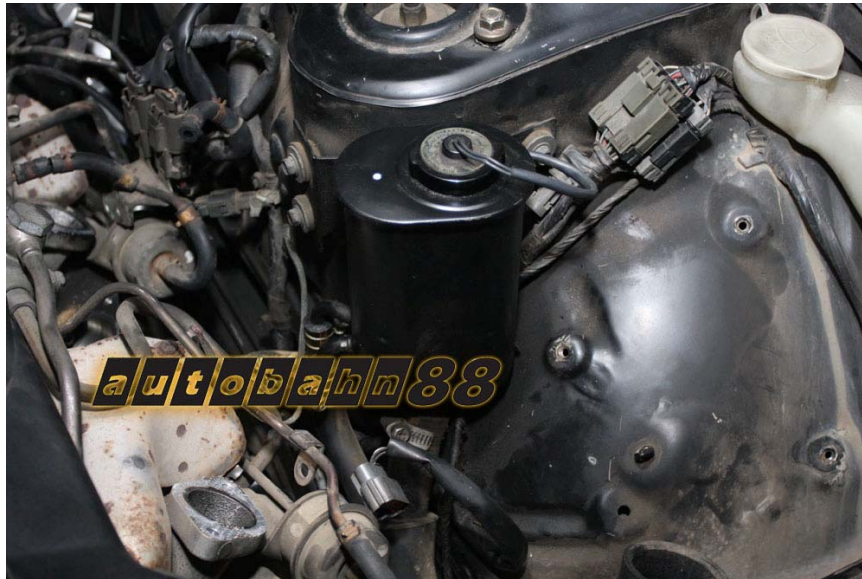



- Installation Completed. Thanks for using **autobahn88** products  
取り付け完成後の様子です。AUTOBAHN88 の製品をご利用いただき、有難う御座いました。

